SUPERIOR

Standlautsprecher

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell: LS-190

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie beim Verlegen der Anschlusskabel darauf, dass sie nicht zu Stolperfallen werden können.
- Halten Sie die Lautsprecher und die Anschlusskabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie die Lautsprecher und die Anschlusskabel niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie die Lautsprecher und die Anschlusskabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Stellen Sie die Lautsprecher nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf. Achten Sie darauf, dass die Lautsprecher nicht kippen können und immer senkrecht stehen.
- Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeit noch Fremdkörper in das Gehäuse gelangen. Stellen Sie niemals Gefäße die Flüssigkeit (Vasen, Gießkannen etc.) enthalten in die Nähe der Lautsprecher. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Stellen Sie keine Dekorationsgegenstände auf den Lautsprechern ab.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten befüllten Gefäße auf die Lautsprecher.
- Sorgen Sie für eine trockene und staubarme Umgebung.
- Verwenden Sie die Lautsprecher nicht im Freien.

- Setzen Sie die Lautsprecher nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie zum Anschließen nur passende und dafür vorgesehene Kabel. Beachten Sie auch hier die Hinweise des jeweiligen Herstellers!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Benutzen Sie die Lautsprecher nicht, wenn sie Beschädigungen aufweisen, wenn sie herunter- / umgefallen sind oder nicht einwandfrei funktionieren.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Lautsprecher sind nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1) Lautsprecher (2 Stck.) Vorderseite
2) Lautsprecher Rückseite mit Kabelanschlussbuchsen
3) 2 Lautsprecherkabel (schwarz / rot)

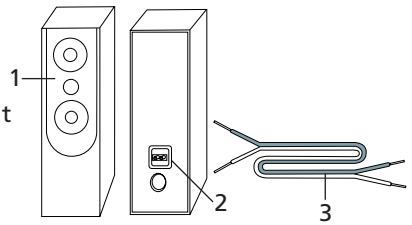

ELEKTROMAGNETISCHE STRAHLUNG

Die Lautsprecher haben ein elektromagnetisches Strahlungsfeld, welches andere Geräte wie z.B. PC Monitore oder Bildschirme stören kann. Sollten Störungen an diesen Geräten auftreten, so platzieren Sie die Lautsprecher oder die betroffenen Geräte an einer anderen Stelle.

Die Lautsprecher sind kompatibel mit DVD-Playern, Fernsehern , Video-Playern, Stereoanlagen etc.
Beachten Sie hierzu bitte die Bedienungshinweise der Hersteller Ihrer Audiogeräte.

AUSPACKEN DER LAUTSPRECHER

Um sicherzustellen dass die Lautsprecher beim Auspacken nicht beschädigt werden, heben Sie diese nicht nach oben aus der Verpackung heraus.

Ziehen Sie die Lautsprecher auch nicht an der Kunststoffverpackung heraus; diese könnte reißen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn Sie Parkett, Laminat, Fliesen oder sonstigen harten Bodenbelag haben, legen Sie ein Handtuch / eine Decke unter.
- Öffnen Sie den Karton und klappen Sie die oberen Deckel nach hinten um.
- Kippen Sie die Lautsprecher mit der Verpackung um 180°. Legen Sie hierzu die Lautsprecher mit der Verpackung zuerst auf die lange Seite und richten Sie die Lautsprecher mit Verpackung dann wieder auf. Die offene Seite ist nun auf dem Boden.
- Jetzt können Sie die Verpackung von den Lautsprechern nach oben abziehen.
- Da die Lautsprecher nun auf dem Kopf stehen, drehen Sie diese wieder wie oben beschrieben erst auf die lange Seite und anschließend stellen Sie sie wieder aufrecht auf die Gummifüße.

Hinweis zu den Gummifüßen der Lautsprecher:
Die Lautsprecher sind mit Gummifüßen ausgestattet, welche ein Rutschen oder Verschieben verhindern sollen. Bestimmte Arten von Reinigungsmitteln oder Reinigungssprays auf Ölbasis können jedoch das Gummimaterial aufweichen und somit Gummispuren oder Rückstände auf dem Boden verursachen.

Bei empfindlichen Bodenflächen empfehlen wir kleine selbstklebende Filzplättchen an den Gummifüßen anzubringen bevor Sie die Lautsprecher positionieren.

Aufstellen der Lautsprecher

- Beim Hören von Musik sollte der Zuhörer (A) im Idealfall einen Mindestabstand von 1,50m zu den Lautsprechen (B) haben.
- Die Lautsprecher (B) sollten weiterhin an den Eckpunkten eines gedachten gleichschenkligen Dreiecks aufgestellt werden:

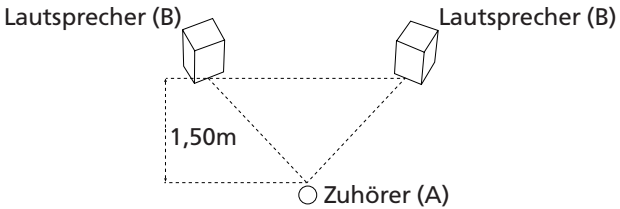

ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHERKABEL AN DIE LAUTSPRECHER

ACHTUNG: Kontrollieren Sie die Lautsprecherkabel vor dem Anschließen auf Beschädigungen; vor allem auf Beschädigungen der Isolierung! Verwenden Sie die Kabel nicht, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben!

- Die Anschlussbuchsen A befinden sich auf der Rückseite der Lautsprecher.

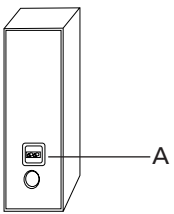

- Die Buchsen sind analog zum Lautsprecherkabel farblich mit einem rot markierten Schraubknopf und einem schwarz markierten Schraubknopf gekennzeichnet.
- Drehen Sie zuerst den roten Schraubknopf der Anschlussbuchsen auf und nehmen Sie diesen ab.



- Nehmen Sie nun das Lautsprecherkabel zur Hand und stecken das freiliegende (ohne Isolierung) Kabelende des roten Kabelteils in die seitlichen Bohrungen der offenen rot markierten Anschlussbuchse.
- Halten Sie das Kabel fest und schrauben Sie mit der freien Hand den Schraubknopf wieder auf die Buchse. Das Kabel ist nun fixiert.



- Gehen Sie mit dem schwarzen Kabel ebenso vor.
- **ACHTUNG:** Die abisolierten Kabelenden dürfen sich nicht berühren!

ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER AN AUDIOQUELLEN

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Audioquelle welche Sie an die Lautsprecher anschließen möchten ausgeschaltet ist und ziehen Sie den Netzstecker der externen Audioquelle! Alleine ein Ausschalten der Audioquelle genügt nicht, da Netzspannung auf der Audioquelle ist solange sie am Stromnetz angeschlossen ist!

- Beachten Sie beim Anschließen externer Audioquellen unbedingt die Hinweise des jeweiligen Herstellers bevor Sie die Lautsprecher anschließen!

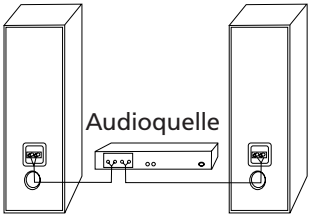

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Schalten Sie vor der Reinigung immer die angeschlossene Audioquelle aus und ziehen Sie bei einer Reinigung mit feuchten Tüchern den Netzstecker aus der Audioquelle, sodass diese vom Stromnetz getrennt ist.

- Die Lautsprecher und die Lautsprecherkabel dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Anschlussbuchsen und der Lautsprecherabdeckungen (schwarzer Stoffbezug) keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Zum Reinigen können Sie die Lautsprecherabdeckung abnehmen und diese vorsichtig ausklopfen. ACHTUNG: Reinigen Sie die eingebauten Lautsprecher nicht feucht, sondern nur mit einem trockenen weichen Tuch! Gehen Sie hierbei sehr vorsichtig vor, da die Lautsprecher sehr empfindlich sind und leicht zu beschädigen sind! Benutzen Sie keine spitzen und / oder scharfkantigen Gegenstände!
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

TECHNISCHE DATEN

Modell	LS-190
Stromversorgung:	220-240V~ 50Hz
Nennleistung:	100 Watt
Impedanz	8 Ohm
Schalldruckpegel	88dB

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

ARTIKEL-NR.: 10200010, 10200011

HERGESTELLT VON:
WINNER GROUP LTD.
FÜR: AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

Front